СТРАНИЦА НА СЪДАРЖАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ 3
AC701 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ 8
СТЪПКА 1 – Зареждане на Приемника (15 часа) 9
СТЪПКА 2 – Поставяне на Сензорна подложка 10
СТЪПКА 3 – Поставяне на Предавателя 13
СТЪПКА 4 – Включване на Монитора 14
СТЪПКА 5 – Тестване и запознаване с монитора 15
СТЪПКА 6 – Включване и изключване на Допълнителни функции 19
Отстраняване на проблеми 25
Технически спецификации 27

НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

инструкциите за безопасност и ползване трябва да бъдат пазени ако се наложи справка в бъдеще

Всички инструкции за безопасност трябва да бъдат прочетени преди използването на продукта

Несъображение със инструкциите и предупрежденията може да доведе до сериозна повреда на продукта или наранявания

Сензорната подложка не е предназначена да се използва с възрастни, деца или новородени над 24 месеца.

Сензорната подложка не е предназначена да засича дали детето е извън леглото.

⚠ ВНИМАНИЕ

Необходимо е да се сглабя от възрастен
Пазете малките части далеч от досега на деца.

Моля НЕ връщайте продукта обратно в магазина. В случай на нужда, потърсете представителя на Angelcare за България. Контакт за връзка: 029424636 или на office@bebelan.bg

За допълнителни въпроси или ако искате да свалите оригиналния наръчник, посетете: www.angelcare.co.uk.

⚠ ВНИМАНИЕ

1. Този продукт **не замества** директното наблюдаване на Вашето бебе. Проверявайте активността на детето на равни интервали от време. Наблюдението на преждевременно родените или на тези, които са заплашени от някакъв риск, трябва да се извършва единствено чрез помощта на лекар или друг здравен професионалист. Този продукт **не е** медицинско устройство или уред, който да предотвратява случаи на Синдрома на внезапната смъртност при новородените (SIDS)

2. В Н И М А Н И Е - опасност от задушаване. Деца са се задушавали от кабелите. Дръжте кабелите на адаптера далеч от досега на деца. (на повече от 1м.) Не използвайте сензорната подложка без предпазителите за кабели. Ако предпазителите са счупени или повредени веднага прекратете използването на сензорната подложка.

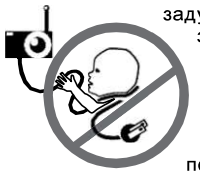

3. Не използвайте удължители със AC адаптера. Използвайте само предоставения AC адаптер.

4. Когато AC адаптера е включен в контакт, не докосвайте откритата част.

5. Винаги бъдете сигурни, че предавателя и приемника са близко едно но друго, така че да не се губи сигналът. Проверявайте сигнала винаги когато местите предавателя.

6. Винаги имайте готовност да проверите вашето дете, когато се активира аларма.

7. НЕ поставяйте устройствата в близост до вода.

8. Дръжте устройството далеч от източници на топлина (като котлон, радиатор и т.н.)

9. **Винаги** поставяйте и двата уреда на равна повърхност в изправено положениел Подсигурете място за вентилация. НЕ поставяйте на дивани, възглавници и легла, защото може да блокира вентилацията.

10. Този уред ползва обществени честоти за предаване на сигнала. Възможно е улавяне на други сигнали или смущения от Вашата сграда. Сигнала от Вашия предавател също може да бъде уловен от други домакинства. За да го предотвратите, уверете се, че и двата уреда са изключени на позиция „OFF", когато не са ви необходими.

11. Устройството не е играчка! Не позволявайте на деца да си играят с него.

12. Този продукт съдържа малки частици. Необходимо е сглабяне от възрастен. Внимателно разопаковайте и сглобете устройството, като държите малките части далеч от досега на деца.

13. Когато ползвате устройството, температурата в стаята трябва да е между 10° и 40°C

⚠ ВНИМАНИЕ ЗА БАТЕРИИТЕ

14. Използвайте само AAA презаредими батерии за приемника. НЕ смесвайте стари и нови батерии НЕ смесвайте алкални, нормални или презаредими батерии. Поставяйте батерии с правилната поларност. Използвайте САМО препоръчаните батерии или подобни по заряд и размер, и правилния адаптер.

Премахнете батериите, когато не ползвате устройството за дълъг период от време или когато са изтощени. Изхвърлете изтощените батерии. Не се опитвайте да презаредите не-презаредими батерии. Дръжте всички батерии далеч от деца.

15. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

15.1 **Прочетете тези инструкции –** Всички инструкции за безопасност трябва да бъдат прочетени преди използването на продукта

15.2 **Пазете инструкциите –** инструкциите за безопасност и ползване трябва да бъдат пазени ако се наложи справка в бъдеще

15.3 **Спазвайте правилата –** Всички правила от инструкциите трябва да бъдат спазвани

15.4 **Вода и влага –** НЕ използвайте монитора в близост до вода. На пример в близост до вана, мивка, пералня, в мокра среда или в близост до плувен байсен или други водни басейни. Трябва да поставяте Вашият Anglecare монитор и сензорните подложки така, че да не ги застрашават падащи предмети или заливане с течности.

15.5 **Почистване –** Изключете всички части преди да ги почиствате. НЕ потапяйте във вода нито един от уредите. Почиствайте само със сух плат.

15.6 **Вентилация –** НЕ блокирайте отворите за вентилация. Осигурете място за вентилация, когато уредите са в употреба. НЕ покривайте родителският или детският уред.

15.7 **Източници на топлина –** НЕ поставяйте Вашият Angelcare монитор в близост до източници на топлина като радиатор, печки, телевизори, или други уреди, които излъчват топлина. Топлината може да повреди външното покритие.

15.8 **Предпазване на кабелите:** Пазете от повреди кабелите на сензорните подложки. Кабелът между уреда и сензорните подложки е дастатъчно дълъг, за да го прекарате по такъв начин, че да не се стъпва върху него, да не се препъвате и да не го наранявате, като поставяте други предмети върху него.

15.9 **Допълнителни аксесоари –** Използвайте продукта само с аксесоари препоръчани от дистрибутора или продадени в комплект със самия продукт. НЕ поставяйте продукта на нестабилни повърхности, тъй като той може да падне и да причини вреда на детето Ви или на Вас. Всяко поставяне на продукта трябва да бъде според инструкциите на производителя.

15.10 **Когато не използвате Angelcare® монитор** за по-дълго време, махайте батериите и от двата уреда и изключвайте от електрическата мрежа.

15.11 **Поддръжка –** НЕ предприемайте самостоятелна поддръжка на продукта, тъй като отваряне или премахване на външната обвивка може да ви изложи на високо напрежение.

15.12 **Резервни части –** Бъдете сигурни, че когато сменяте части на уредите, резервните части са същия размер като оригиналните. Друга замяна може да доведе до пожар, токов удар или други опасности

15.13 **Употреба –** този уред е предназначен да бъде използван като помощен уред на родителя. Той не е предназначен да замести постянна родителска грижа и не трябва да се използва като такъв. Моля използвайте уреда както е посочено в упътването.

15.14 **Захранване –** Използвайте само адаптерите приложени в комплекта на Agnelcare

15.15 **Претоварване –** Не претоварвайте стенните контакти, удължителите или интегралните розетки, тъй като това може да доведе до токов удар или пожар.

15.16 **Не насилвайте други предмети** в отворите на монитора или сензорната подложка, тъй като това може да доведе до токов удар или пожар. Също така не разсипвайте течности в отворите.

15.17 **Антена –** Антената, използвана за този продукт, трябва да бъде инсталирана, така че да бъде на не повече от 20см разстояние от хора и не трябва да функционира с други антени или предаватели.

15.18 ВНИМАНИЕ Опасност от удушаване — деца са се задужавали в кабелите. Дръжте кабелите на адаптера далеч от досега на деца (на поне 1 метър). Не използвайте сензорната подложка без препазитлите за кабели. Ако предпазителите са счупени, прекратете употребата на сензорната подложка.

15.19 **Angelcare® монитор** ползва обществени честоти за предаване на сигнала. Възможно е улавяне на други сигнали или смущения от Вашата сграда. Сигнала от Вашия предавател също може да бъде уловен от други домакинства. За да го предотвратите, уверете се, че и двата уреда са изключени на позиция „OFF", когато не са ви необходими.

15.20 **Източници на вибрация –** Когато ползвате монитора, не използвайте електронни уреди в близост до леглото, защото могат да смутят сигнала или да възпроизведат вибрации. Това може да попречи на работата на вашия монитор и алармата няма да звучи, ако продължи да засича други движения.

Може да чуете фалшива аларма поради няколко причини. Например ако не сте изключили предавателя след като сте извадили детето от леглото, или ако не сте поставили сензорната подложка правилно.

Уверете се че сензорната подложка е на твърда и стабилна плоскост с лицето нагоре. Може да трябва д се регулира нивото на чувствителност, показано в стъпка 5.1. Винаги бъдете в готовност да проверите детето Ви, когато се активира алама.

15.21 **Сензорната подложка –** Ако кошарата има пружина или меко дъно, поставете твърда плоскост между дъното на кошарата и сензорната подложка. Плоскостта трябва да е с размери 33х33см и 6мм дебела. Използвайте сензорната подложка само на стационарни места предназначени за спане, като кошара..

16. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS RELATED TO USE OF BATTERIES

16.1 Използвайте само размера и типа батерии, които са посочени в наръчника.

16.2 Използвайте само AAA презаредими батерии или AC адаптера за Приемника. Не поставяйте алкални батерии или ще увредите уреда.

16.3 Преди първото ползване, заредете батериите за 15 часа, като се уверите че устройството е в режим OFF. Използвайте само AC адаптера, който е в комплекта на устройството.

16.4 НЕ използвайте тези адаптери с никое друго устройство.

16.5 Когато изваждате AC адаптера от предавателя, бъдете сигурни че той е в режим OFF. В противен случай, той ще премине към режим батерии, ако са поставени такива.

16.6 НЕ използвайте презаредими батерии за уреда при детето. Използвайте само алкални батерии.

16.7 НЕ излагайте батериите на огън, защото могат да избухнат. Проверете с месните си регулации, за възможни места за изхвърляне.

16.8 Работете с батериите внимателно! Избягвайте да търкате батериите с всякакви електропроводими материали като гривни, пръстени или ключове. Презареждане, грешно зареждане, повреждане може да доведат до едно от следните: изпускане на токсични материали, изпускане на водород или кислород и покачване на температурата на повърхността на батерията.

16.9 Не предприемайте презареждане на батериите, които са в комплекта на продукта и не са предназначени за презареждане.

16.10 НЕ ЗАГРЯВАЙТЕ батериите в опит да ги презаредите. Възможно е батерията да потече, което може да доведе до изгаряния и по-сериозни наранявания.

16.11 Когато се наложи замяна на батериите, смяната трябва да се извърши с идентични или подобни (на волтаж и размер) на старите. Ако вървят в комплект по 2 батерии, трябва да замените и двете – не смесвайте стара и нова батерия.

16.12 Избягвайте да поставяте батериите на обратно в продукта. Внимавайте с обозначените места на + и – на продукта.

16.13 Премахнете батериите ако не използвате продукта в период от 30+ дни. Могат да потекат и да повредят продукта.

16.14 Ако имате изтощена батерия я сменете колкото се може по-скоро, тъй като те имат по голяма вероятност да потекат и да повредят продукта.

16.15 Не съхранявайте продукта или батериите предназначени за него на места с висока температура.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАСТРОЙКА

Какво е включено:


Заредим Приемник

Зареждаща подложка

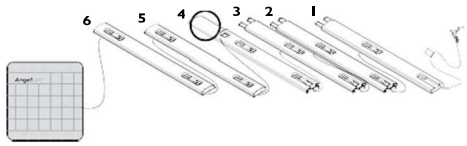

1 Сензорна подложка (AC701) или 2 Сензорни подложки(AC701-2SP) с поставени предпазители на кабелите

Щипка за колан

предавател

2 AC Адаптера

2 AAA Презаредими Батерии За приемника

ТРЯБВА ДА ПОДГОТВИТЕ:

Твърда дъска -не е включена
Дебелина: **6 мм**
Минимални размери:
33 cm x 33 cm
Максимални размери:
Размерите на матрака

Hardboard

ВАЖНО
Твърдата дъска трябва да е по голяма от Сензорната подложка или в случая на AC701-2SP трябва да е по голяма от 2 Сензорни подложки

КАКВО ЩЕ ВИ ТРЯБВА (НЕ Е ВКЛЮЧЕНО):

2 AA Алкални Батерии За приемника

Малка Кръстачка Отвертка

Детската стая:

ВАЖНО
Поставете леглото в близост до стена и далеч от въздушни течения. Инсталирайте Предавателя върху плоска, здрава основа на разстояние поне 1 метър от леглото.

Включете уреда в най-близкия лесно достижим контакт.

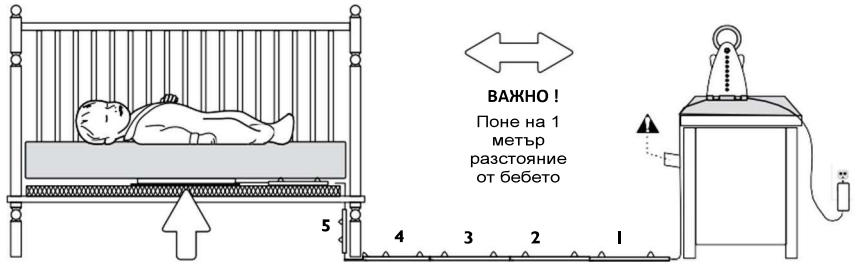

Сензорна подложка

СТЪПКА 1 – ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИКА (15 ЧАСА)

Внимание
Никога не ползвайте обикновени алкални батерии в приемника!
Може да се взривят.

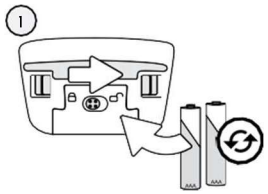

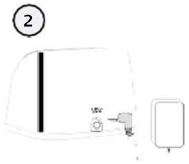

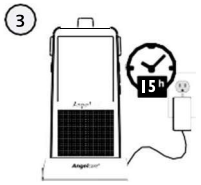

1) Премахнете капачето на батериите и поставете презаредимите батерии, включени в комплекта
2) Свържете AC адаптера към уреда при родителя и към контакта
3) Заредете уреда за 15 последователни часа (преди първата употреба)

ВАЖНО:
За да постигнете оптимален живот на батериите моля прочетете секцията за батерии в началото на упътването.

ПРИЕМНИКА:

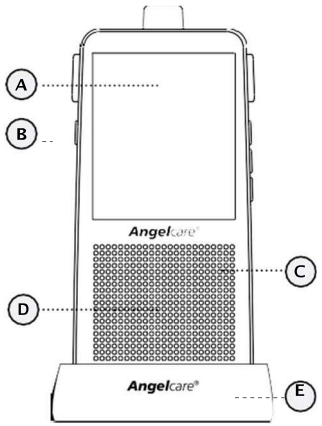

Предна страна

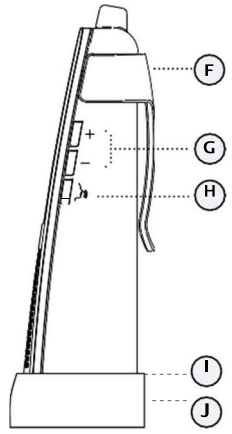

Дясна страна

A) LCD Дисплей
B) Бутон за вкл/изкл
C) Микрофон
D) Говорител
E) Подложка за зареждане
F) Щипка за колан
G) Бутони за звук
H) Бутон за микрофон
I) Капаче на батериите
J) AC Адаптер жак

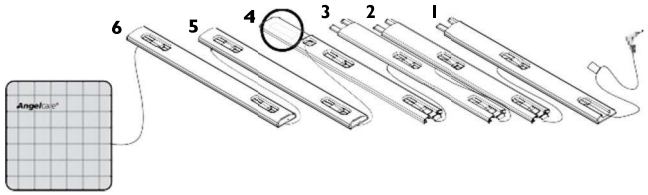

Сензорна подложка с поставени предпазители на кабелите

Предпазители 1, 2, 3, 4: Поставят се на земя

Предпазител 4: Има двойно лепящо тиксо, за да се постави под крака на леглото

Предпазител 5: Поставя се вертикално между матрака и земята

Предпазител 6: Поставете под матрака

⚠ ВНАМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ УДУШАВАНЕ.
Деца са се удушавали на кабелите.

- Пазете кабелите далеч от деца (на повече от 1 метър).
- Поради риск от удушаване, родителите никога не трябва да поставят Предавателя на по-малко от 1 метър от леглото.
- **НИКОГА** не ползвайте Сензорната подложка без предпазителите за кабели. Прекратете употреба ако предпазителите са повредени или разместени.
- **НЕ ПОЛЗВАЙТЕ** удължители за AC адаптера. Използвайте само AC адаптера, който ви е предоставен. Не позволявайте на деца да си играят с него.

2.1 – ИЗБЕРЕТЕ МЯСТО ЗА ПРЕДАВАТЕЛЯ

Изберете място за предавателя на поне 1 метър от леглото на детето.

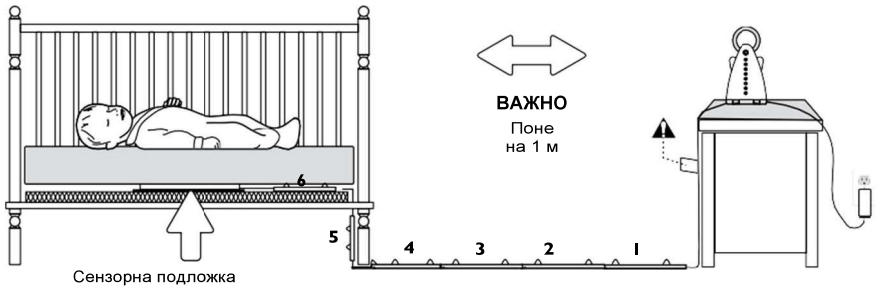

Сензорна подложка

2.2 ИЗБЕРЕТЕ КРАКА НА ЛЕГЛОТО, ПОД КОЙТО ЩЕ МИНАВА КАБЕЛА

ПРЕПОРЪЧАНО

Фиг 1

ИЛИ

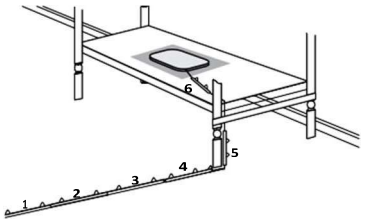

Фиг 2

1) Използвайте крака, който е най-близо до предавателя по стена **(Фиг 1)**. Ако предавателя не е успоредно на леглото по стената изберете най близкия крак **(Fig 2)**. Препоръчано е кабела да върви покрай стена.

2.3 – ПОСТАВЕТЕ СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА НА ПОДМАТРАЧНАТА РАМКА

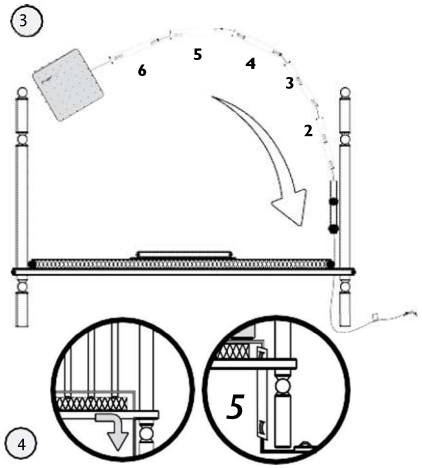

1) Премахнете матрака от леглото.

2) Поставете сензорната подложка, с лицето нагоре, в центъра на леглото.

3) Прекарайте кабела заедно с първите 5 предпазителя по задната част на крака на леглото – между подматрачната рамка и вътрешната част на леглото.

4) Прекарайте първите 4 предпазителя по земята, а 5тият предпазител трябва да застане вертикално по задната част на крака на леглото.

5) Подсигурете се, че няма нагънати части на кабела.

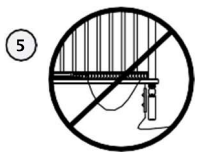

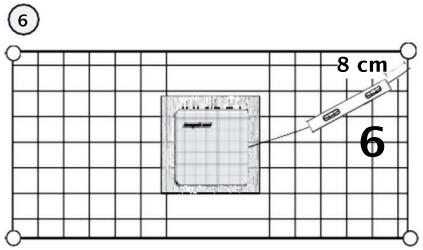

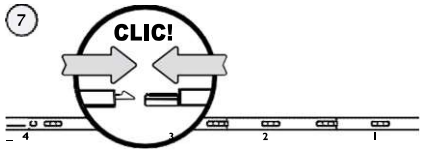

6) Поставете 6-тия предпазител на около 8см от ръба на подматрачната рамка.

7) Съедините предпазителите, които са по земята

8) Подсигурете се, че няма нагънати кабели.

9) Отлепете двойното лепящо на 4тия предпазител и го поставете под крака на леглото.

10) Поставете предавателя на плоска и стабилна повърхност, гледайки към леглото, на поне 1 метър и включете сензорната подложка към предавателя.

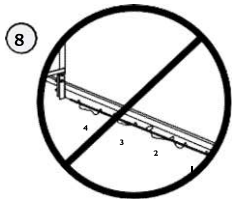

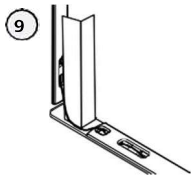

11) Проверете дали сензорната подложка не се е разместила

12) Поставете матрака обратно в леглото

Сензорната подложка работи с всички размери и видове матраци освен матрак с мемъри-пяна.

Твърдата дъска, помага на сензорната подложка да засича дали детето е в леглото, дори когато то е на ръба.

⚠ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ УДУШАВАНЕ

- Премахнете всякакво нагъване на кабела
- Когато сваляте дъното на матрака, при растеж на детето, се подсигурете, че предпазител 5 е все още във вертикална позиция, залепен за крака на леглото. Наместете сензорната подложка. Премахнете нагъване на кабела.

.

- Сензорната подложка не е предназначена за ползване от възрастни или деца по големи от 24 месеца.
- Прекратете употребата на сензорната подложка, когато детето Ви стане на 2 години.
- ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА – Тествайте дали сте поставили всичко правилно.

СТЪПКА 3 – ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРЕДАВАТЕЛЯ

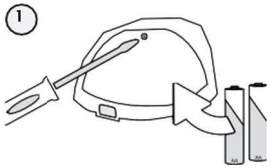

1) Премахнете капачето на батериите и Поставете 2 AAA алкални батерии

2) Поставете предавателя на минимум 1 метър от леглото

3) Свържете AC адаптера с предавателя и го включете в контакта.

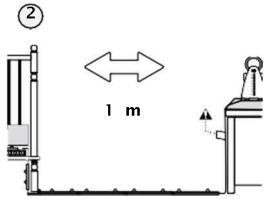

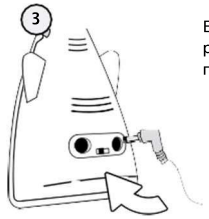

Батериите поддържат уреда да работи, в случай че тока прекъсне.

ПРЕДАВАТЕЛЯ: - ВИЖТЕ СХЕМАТА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА

. . . . . .

A) Нощна лампа

B) Бутон за локализация

C) Бутон за ⏻ (Ляво Крило)

D) Нощна лампа (Дясно Крило)

E) Индикатор за батерия (зелено) за ниска батерия (червено) И за изчакване (зелено присвяка)

F) Индикатор за движение (зелено) и за аларма (червено)

G) Микрофон

H) Говорител

I) Жак за Сензорна подложка

J) Жак за AC адаптер

K) Копче за връзка Режим 1 - Стандартен Режим 2 – Само движение

L) Капаче на батериите

NURSERY UNIT:

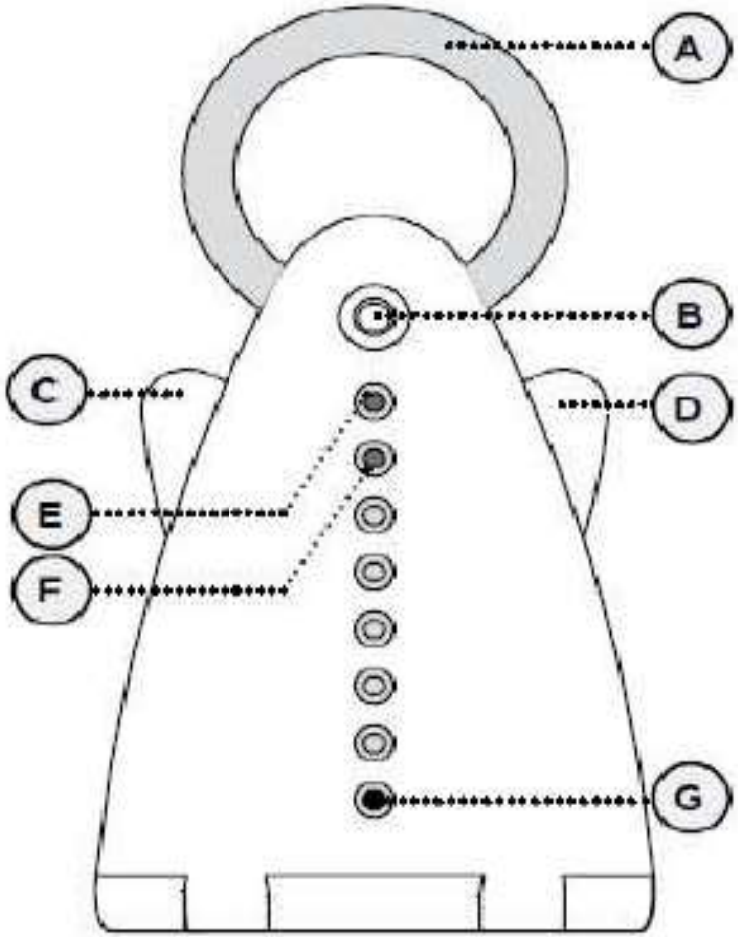

ПРЕДНА СТРАНА

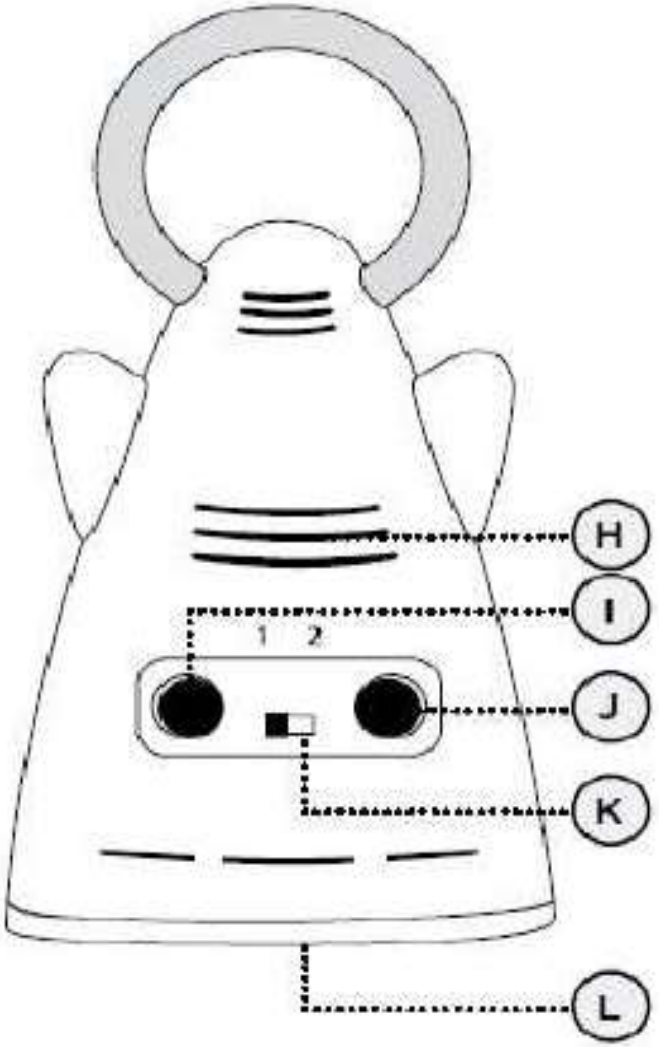

ЗАДНА СТРАНА

СТЪПКА 4 – ВКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

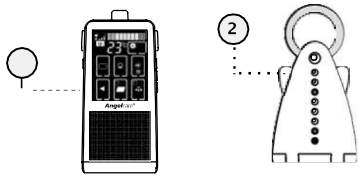

1) Натиснете бутона за включване на приемника за да влезете в „нормален режим“.
2) Натиснете лявото крило на предавателя за 2 сек

LCD екрана има 30 сек. Да влезе в режим пестене на батерия (по тъмен екран)
Натиснете някой бутон

Когато приемника е включен, а предавателя изключен, приемника ще търси за връзка. Иконките, които ще излязат на екрана са както е показано отдолу.

В случай на прекъсната връзка между 2те устройства
Ще пресветка иконата „извън обхват“ и приемника ще писука.

ВАЖНИ ИКОНИ

Показател на температура: Показва стайната температура

НИВО НА БАТЕРИЯТА: Indicates battery level

Празна
1/3
2/3
Пълна

НАСТРОЙКИ: Меню за настройки

VOX: Означава че Vox функцията е включена (Гласово активиране)

ECO: Означава че ECO функцията е включена

АЛАРМА ЗА ТЕМПЕРАТУРА: Означава че алармата за температура е активирана

ЗВУК: Означава че звука е включен

Сензорна подложка: Сензорит за движение са включени

Махало: Означава че ‘TIC’ функцията е включена

Ниво на звук: Обозначава нивото на звук на предавателя.

НИВО НА ВРЪЗКА: Показва нивото на връзка между двете устройства.

Отлична връзка
Добра връзка
Лоша връзка
Извън обхват

СТЪПКА 5 – ТЕСТВАНЕ И ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Монитор Angelcare може да бъде ползван с фабричните настройки или с настройки по ваш избор.

ВАЖНО: Всички промени които правите в настройките няма да бъдат запаметени, освен ако не настинете бутона „Назад“. Дълъг сигнал ще ви подсигури че сте запаметили промените.

ВАЖНО

Когато сте в режим настройки, връзката за звук между предавателя и приемника ще бъде временно спряна. Само алармата за движение ще бъде активна (ако сте я активирали преди това)

5.1 – СЕНЗОРНА ПОДЛОЖКА

ЗА ДА АКТИВИРАТЕ СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА:

1) Натиснете иконата на Сензорната подложка, за да изкл/вкл сензори за движение.

Когато режима за движение е Изключен, функцията ТИК също Ще бъде изключена. Така само Ще можете да чувате детето Ви

ЗА ДА ТЕСТВАТЕ СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА

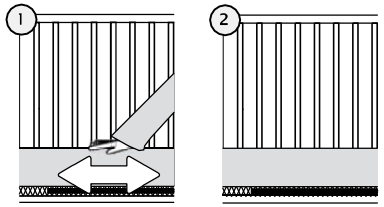

1) Плъзнете нежно ръката си по матрака.
2) RMахнете ръката си. След 15 сек. Ще чуете звук ТИК и след още 5 ще се активира алармата за движение
.
3) Повторете движението на ръката и за четирите ъгли. Подсигурете се че индикатора за Движение присветка на предавателя.

АЛАРМА ЗА ДВИЖЕНИЕ

- Алармата се активира ако не е засечено движение за 20 сек.
- И двете устройства ще издадът силен звук.
- Иконата за Аларма за движение ще присветне на LCD екрана.

АКО АЛАРМАТА НЕ СЕ АКТИВИРА

- Избягвайте контакт с леглото, когато сензорната подложка е активирана.
- Поставете леглото до стена.
- Нагласете нивото на чувствителност на сензорната подложка.

ЗА ДА СПРЕТЕ АЛАРМАТА

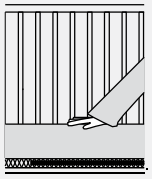

Поставете ръката си обратно на матрака

ИЛИ

Натиснете някой бутон на приемника (стъпка 6.5)

ИЛИ

Натиснете бутона на предавателя (стъпка 6.5)

Задръжте лявото крило за две секунди за да изключите предавателя

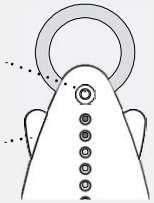

ЗА ДА НАГЛАСИТЕ НИВОТО НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ:

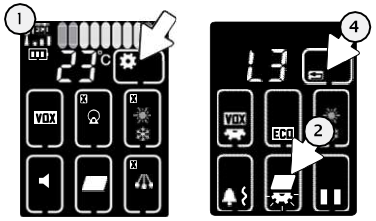

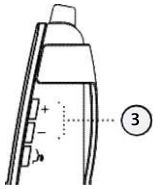

Ниво 1 L1
Ниво 2 L2
Ниво 3 L3
Ниво 4 L4
Ниво 5 L5

1) Натиснете бутона за настройки.
2) Натиснете показаната икона.

Иконката ще присветне

3) Използвайте (+) и (-) от дясната страна на приемника за да изберете подходящата чувствителност от 1 до 5.
4) Натиснете бутона „Назад“ за да запазите промените.

Ако се активира фалшива аларма, нагласете нивото на чувствителност.

ВАЖНО

При 30 сек неактивност, в режим “Настройки “автоматично ще ви върне в начало без запазени промени.

ЗА ДА АКТИВИРАТЕ ФУНКЦИЯТА ТИК:

Ще се чуват ТИК звуци при движение на детето Ви (когато сензора за движение е включен)

ВАЖНО:

Когато сензора за движение и изключен, функцията ТИК е автоматично изключена.

1) Натиснете иконката ТИК за да вкл/изкл ‘TIC’ функцията.



Вкл Изкл

Ако функцията е вкл. Ще чувате регулярно звук ТИК от приемника.

Когато сте в режим ЕКО, функцията ТИК е изключена.

ВАЖНО

- Сензорната пдложка не е пригодена за ползване от деца по големи от 24 месеца.
- Когато привършите с употребата на сензорната подложка, моля Премахнете я от леглото и я съхранете за бъдеща полза.

5.2 - ЗВУК

НАГЛАСЯНЕ НА ЗВУКА:

Натиснете + или – за да регулирате звука.

ВАЖНО:

Когато сте на ниво L0 ионата за звука ще пресветка на екрана, и ако я настинете отново ще активира режим „Без звук“. Иконата ще изчезне и ще се появи кръст. За да изключите натиснете отново иконата.(Вижте 6.6).

Повишете звука (+)
Намалете звука(-)

Level 0 L0
Level 1 L1
Level 2 L2
Level 3 L3
Level 4 L4
Level 5 L5

НАМАЛЯНЕ НА ЗВУКА ДО L0



Натиснете – докато не стигнете до L0 (стъпка 6.6)

РЕЖИМ ГОВОР



Натиснете и задръжте този бутон за да говорите.

ПРОБА НА ЗВУКА:

Помолете някой да говори през

Предавателя за да се подсигурите че има звук.

ВАЖНО

За да избегнете микрофония, трябва да има поне 3 метра разстояние между устройствата

АКО НЕ ЧУВАТЕ ЗВУК:

- Проверете дали устройствата са включени.
- Проверете дали устройствата са включени в работещ контакт.
- Проверете батериите в устройствата. Сменете ги ако е нужно).
- Доближете приемника до предавателя

5.3 - БАТЕРИИ

КАК ДА ПРОВЕРИТЕ НИВОТО НА БАТЕРИИТЕ:

Изключете AC адаптера от устройствата.

- Ако не светне зелена светлина на предавателя, сменете батериите.
- Ако екрана на приемника не светне, сменете батериите.

КАК ДА ЗАРЕДИТЕ БАТЕРИИТЕ НА ПРИЕМНИКА:

Оставете приемника на зареждащата подложка за да заредите батериите. Въпреки че приемника работи добре на 1/3 заредени батерии, препоръчваме да ги зареждате на пълно.



АЛАРМА ЗА БАТЕРИЯТА НА ПРИЕМНИКА

- Алармата се активира ако батериите свършат.
- Приемника ще писука всеки 20 сек.
- Иконата за празна батерия ще свети на екрана.

УСТРОЙСТВОТО Е ГОТОВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

Монитора Angelcare© може да бъде ползван с фабрични настройки или с настройки по Ваш избор

Фабрични Настройки

ЗВУК: Включен
НИВО НА ЗВУК: Ниво 3 (от 5)

ДВИЖЕНИЕ: Включено
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ: ниво 3 (от 5)
TIC: Изключено

Аларма за температура: Изкл.
Настройки на алармата:
Висок лимит*: 30 °C
Нисък лимит*: 19 °C

VOX **VOX РЕЖИМ:** Изкл.
VOX НИВО: 2 (от 4)

ECO **ECO РЕЖИМ:** Изкл.

РЕЖИМ НА АЛАРМА: Само звук

* Настройките за ниска и висока температура може да варират за различните континенти.

ВАЖНО
- Тествайте монитора преди първа употреба.
- Тествайте монитора регулярно за да се подсигурите че е в изправност.
- Тествайте монитора всеки път, когато преместите Сензорната подложка.

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН

Монитора Angelcare® е мултифункционален. Може да бъде използван с различни комбинации в зависимост от нуждите Ви.

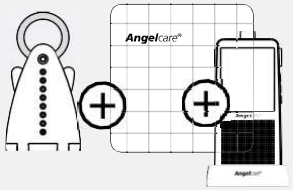

ЗВУК И ДВИЖЕНИЕ:

Позволява да засичате звук и движение от детската стая като използвате всички уреди.



Плъзнете копчето за връзка на предавателя към 1, както е показано

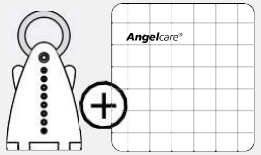

САМО ДВИЖЕНИЕ:

Позволява да засичате само движение без употреба на приемника. Полезно е, когато с детето сте в една и съща стая.

Плъзнете копчето за връзка на предавателя към 2, както е показано. Ако приемника е включен ще покаже икона за извън сигнал.

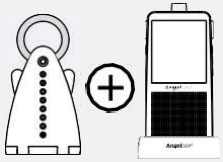

САМО ЗВУК:

Позволява да засичате само звук от детската стая, без употребата на сензорната подложка. Полезно е, когато детето Ви е по-голямо от 24 месеца.

Плъзнете копчето за връзка на предавателя към 1, както е показано. (Сензорната подложка трябва да е изключена и от двете устройства).

ВАЖНО:
За да премахнете сензорната подложка, я извадете от под матрака и се подсигурете че сте махнали всички кабели.

Монитора Angelcare® може да бъде ползван с фабрични настройки или с настройки по Ваш избор.

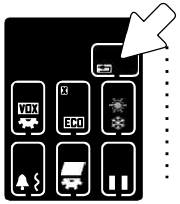

Важно:
За да запазите промените, направени в меню настройки, трябва да натиснете бутона Назад. Дълъг звуков сигнал ще прозвучи ако промените са запазени

ВАЖНО
Когато сте в режим настройки, връзката за звук между предавателя и приемника ще бъде временно спряна. Само алармата за движение ще бъде активна (ако сте я активирали преди това)

6.1 – ГЛАСОВО АКТИВИРАНЕ (VOX) ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ЗВУКОВ РЕЖИМ

Нагласете какви звуци да прихваща предавателя:

VOX (прихваща звуци в зависимост от нивото на чувствителност) или Продължителен (прихваща всички звуци).

1) Натиснете **VOX** иконата за да вкл/изкл функцията.

VOX Вкл (VOX)

VOX изкл (Продължителен)

NOTE:
Когато VOX е изключено, Продължителен режим е включен.

НАГЛАСЯНЕ VOX ЧУВСТВИТЕЛНОСТ:

Нагласете нивото на звук, което да бъде прехванато от предавателя.

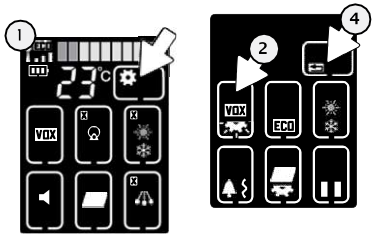

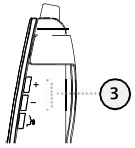

Level 1 L1
Level 2 L2
Level 3 L3
Level 4 L4

1) Влезте в режим Настройки.
2) Натиснете **VOX иконата**.

ще присветка.

3) Използвайте + и – от дясната част на приемника за да нагласите нивото на чувствителност (от 1 до 4)
ИЛИ
Натиснете VOX иконата за да изберете ниво.

4) Натиснете бутона Назад, за да запазите промените.

ВАЖНО:
Когато сте в режим ЕКО, VOX режима ще е автоматично включен.

6.2 – РЕЖИМ ЕКО

Позволява за по-ниска консумация на ток и батерии.

ЗА ДА ВКЛЮЧИТЕ РЕЖИМ ЕКО:

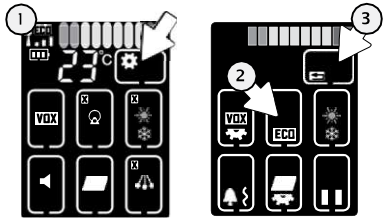

1) Влезте в режим Настройки
2) Натиснете ЕКО иконата за да вкл/изкл режим ЕКО.

Вкл.

Изкл.

3) Натиснете бутона Назад, за да запазите промените.

ЕКО иконата ще се появи точно до иконата за връзка на екрана.

ВАЖНО: В режим ЕКО връзката е силно ограничена. Функцията VOX е автоматично включена, а ТИК-изключена. Алармите за Звук, Температура и Движение запазват настройките си.

6.3 – ЕДИНИЦА НА ТЕМПЕРАТУРА

ЗА ДА СМЕНИТЕ ИЗМЕРВАЩАТА ЕДИНИЦА:

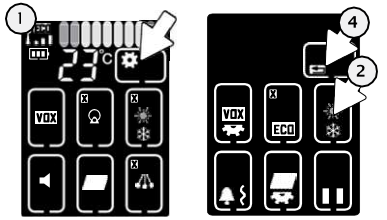

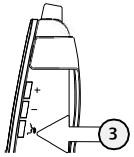

1) Влезте в режим Настройки.
2) Натиснете иконата за настройки на температурата.
3) Натиснете бутона за разговор на приемника.

Целзий

Фаренхайд

4) Натиснете бутона Назад, за да запазите промените.

ЗА ДА АКТИВИРАТЕ АЛАРМАТА ЗА ТЕМПЕРАТУРА:

1) Натиснете иконата за температура, за да активирате алармата за ниска/висока температура.

Вкл

Изкл

СТОЙНОСТИ НА ТЕМПЕРАТУРА:

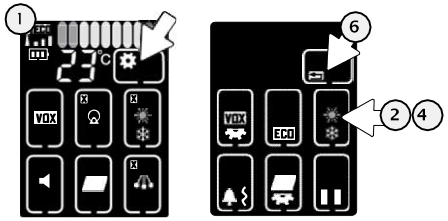

1) Влезте в режим Настройки.
2) Натиснете иконата за Температура.
3) **Икона за Висока температура** (слънце) ще присветка. Нагласете чрез (+) или (-) (22 до 35 °C).
4) Натиснете отново иконата за температура.
5) Икона за Ниска температура (Снежинка) ще присветка, Нагласете чрез (+) или (-) (5 до 19 °C).
6) Натиснете бутона Назад, за да запазите промените

.

Висока Температура

Ниска Температура

АЛАРМА ЗА ТЕМПЕРАТУРА

- Алармата се активира, когато стигне зададените ниска или висока температура.
- Приемника ще изписука 3 последователни пъти и/или ще вибрира на всеки 5 сек, в зависимост от зададената аларма.
- Иконата за аларма за температура ще присветка на LCD дисплея заедно с иконите за Ниска/Висока температура.

6.4 - АЛАРМА

Изберете вид на алармата на Приемника.

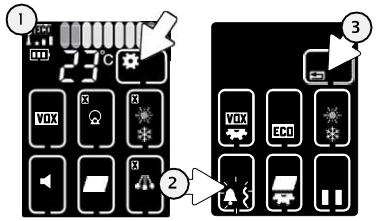

1) Влезте в режим Настройки.
2) Натиснете иконата за аларма 2 пъти, и изберете режим.
3) Натиснете бутона Назад, за да запазите промените.

Звук и Вибрация

Само Звук

Само Вибрация:
Когато се задейства алармата за движение, приемника ще е на вибрация, а предавателя на звук..

Когато Приемник е на зареждащата платформа, алармата ще е възможна само в режим Звук.

ВАЖНО
Когато сте в режим настройки, връзката за звук и аларма между предавателя и приемника ще бъде временно спряна. Само алармата за движение ще бъде активна (ако сте я активирали преди това)

6.5 – РЕЖИМ ИЗЧАКВАНЕ

Позволява ви да поставите монитора в режим Изчакване

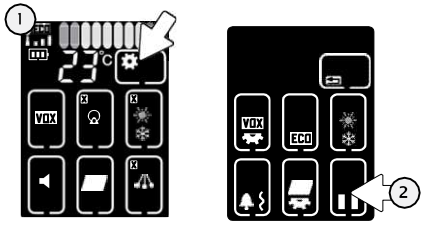

1) Влезте в режим Настройки.
2) Натиснете иконата за Изчакване
   или
   Натиснете бутона за Изчакване на предавателя за 4 сек.
3) Натиснете иконата за Изчакване или бутона на предавателя за 4 сек, за да премахнете промените.

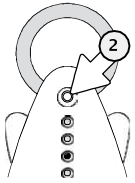

NOTE:
В режим Изчакване, Светлинката на Предавателя ще присветка, и аларма ще звучи/вибрира от приемника всеки 20 сек, в зависимост от избраната аларма.

ВАЖНО
Когато монитора е в режим Изчакване, функцията и алармата за движение ще е изключена.

6.6 – БЕЗ ЗВУК

Позволява ви да включите режим Без Звук.

АКТИВИРАНЕ:
Натиснете иконата за звук.

ДЕАКТИВИРАНЕ:
Натиснете иконата за звук.

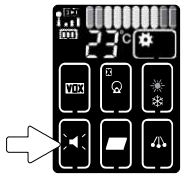

NOTE:
Икона Без звук ще се покаже на приемника.

6.7 – НОЩНА СВЕТЛИНКА

Позволява да ползвате монитора като нощна светлина.

АКТИВИРАНЕ:
Натиснете дясното крило на предавателя или иконата за Нощна светилна на приемника за да изберете сила на светлината.

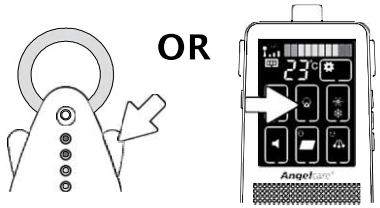

ВАЖНО:
нощна светлина ще е деактивирана ако предавателя е на батерии.

6.8 - ЛОКАЦИЯ

Помага да намерите Приемника.

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ПРИЕМНИКА:
Натиснете и пуснете бутона за локализация на предавателя. Приемника ще изписука.

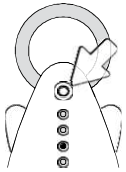

ЗА ДА СПРЕТЕ ПИСУКАНЕТО НА ПРИЕМНИКА:

Натиснете някой бутон на Приемника **ИЛИ** Натисете отново бутона на Предавателя



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ГРИЖА ЗА ПРЕЗАРЕДИМИТЕ БАТЕРИИ

- Заредете батериите за 15 часа преди първа употреба.
- За да поддържате максимален живот на батериите, е препоръчително периодично да ги изтощавате докрай. Не оставяйте батериите да се зареждат постоянно на зареждащата платформа. Ако приемника не е в употреба, моля изключете го.
- Ако не сте доволни как работи Приемника е възможно да повлиян от батериите. Моля сменете презаредимите батерии(2 x NiMH).
- Препоръчителна е смяна на батериите всеки 6 месеца.

ЛИПСА НА ВРЪЗКА

В случай на липса на връзка, доближете Предавателя и Приемника по близо един до друг и се уверете, че двете устройства са включени. Ако все още няма връзка, и индикатор Извън Обхват не свети, тогава и само тогава, изпълнете долупосочената процедура.

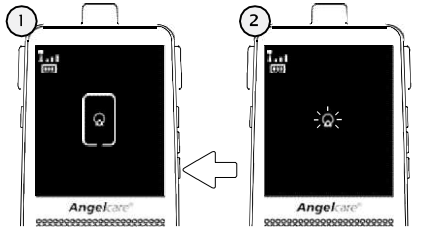

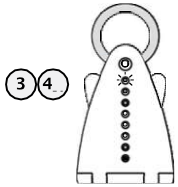

ВАЖНО:
Плъзнете копчето за връзка на Предавателя в позиция 1.



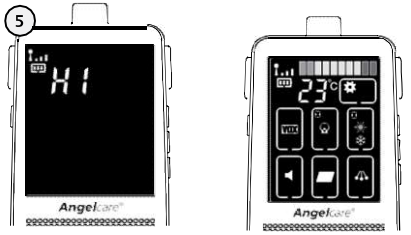

Процедура за Свързване:

1) Включете Приемника и натиснете бутона за говорене за 2 секунди. Иконата на Предавателя трябва да излезе на екрана.
2) Натискайки иконата, приемника ще влезе в режим Свързване (иконата ще присветка).
   - След 1 мин бездействие Приемника
   - Ще излезе от режим свързване, и ще трябва да повторите процедурата.
3) Натиснете бутона за включване на Предавателя. LCD светлинка ще присветне.
4) Натиснете бутона за включване 4 пъти в периода на 30 сек. LCD светлина ще присветне и процедурата ще завърши след 10сек.
5) Когато процедурата е завършена H1 или H2 ще се покаже на екрана на приемника. След това ще се включи нормално меню.

ВАЖНО:
Тази процедура връща фабричните настройки и на двете устройства.

ФАЛШИВА АЛАРМА

- Изключете Предавателя
- Проверете връзката на Сензорната подложка и Предавателя. Махнете и сложете отново кабела.
- Уверете се, че няма нищо между матрака и Сензорната подложка.
- Ако леглото има пружина или мека основа, поставете твърда дъска между основата на леглото и Сензорната подложка, която да е поне 33 x 33 см и 6 мм дебела.
- Уверете се, че сте поставили Сензорната подложка, както е показано в наръчника. Може да се наложи да регулирате нивата на чувствителност, както е показано в стъпка 5.1.

ЛИПСА НА АЛАРМА

- Избягвайте контакт с леглото когато монитора работи.
- Поставете леглото до стена, за да предотвратите Сензорната подложка да засича движения извън леглото..
- Може да се наложи да намалите нивото на чувствителност. Вижте стъпка 5.1.
- Изключете всичко около леглото, което може да предизвиква вибрации.

ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗВУК

- Уверете се че и двете устройства са включени.
- Уверете се че и двете устройства имат достъп на ток или чрез AC адаптера или батерии. Може да се наложи да пробвате с друг контакт.
- Вижте екрана на приемника дали не е в режим Без Звук.Вижте стъпка 6.6.увеличете звука, ако е необходимо.
- Доближете предавателя и приемника.

ИНДИКАТОРА, ЧЕ ПРЕДАВАТЕЛЯ Е ВКЛЮЧЕН (ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА) НЕ СВЕТИ

- Проверете връзката или сменете контакта.
- Натиснете лявото крило на Предавателя за 2 сек за да го включите.

СЛАБА ВРЪЗКА

- Доближете двете устройства.
- Сменете мястото на едно, или на двете устройства.
- Поставете монитора на твърда повърхност, далеч от досега на деца.
- Сменете батериите или заредете Приемника.

КРИВЕНЕ НА ЗВУКА ИЛИ СМУЩЕНИЯ (ОТ ДРУГИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ, РАДИО, УОКИ-ТОКИ, ИЛИ ТЕЛЕФОН)

- Завъртете приемника или го преместете.

МИКРОФОНИЯЯ (ОТ ПРИЕМНИКА)

- Отдалечете двете устройства (на поне 3 метра).
- Намалете звука на Приемника.

ЕКРАНА НА ПРИЕМНИКА Е ЧЕРЕН (ПРИЕМНИКА Е ИЗКЛЮЧЕН)

- Включете Приемника като натиснете бутона за включване.
- Сменете батериите или заредете Приемника.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Range:
Open field: up to 250 m

Power Supply:
2 AA Alkaline batteries (not included) or 100-240VAC/5VDC Adapter for Nursery Unit.

2 AAA rechargeable batteries and 100-240VAC/5VDC AC adapter for Charging Base for the Parent Unit.

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. The included Batteries are 2 AAA NIMH rechargeable batteries, manufactured by GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1.2V 600mAh) or by HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600, 1.2V 600mAh).

They may only be replaced by 2 AAA NIMH rechargeable batteries.

Batteries:

- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable (NI-CD, NIMH, etc) batteries.

Transmission:
Data transmission between the Parent Unit and Nursery Unit is made on a frequency between 1880 and 1920 Mhz (the exact frequency band varies among countries).

Hereby, Angelcare Monitors Inc, declares this baby monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The EU declaration of conformity can be obtained through your local distributor. Please refer to address in the manual.